



Пам'ятка по підключенню пристрою ТТА-08 Lite

Опис призначення контактів роз'єма для підключення охоронно-пожежних та інших датчиків

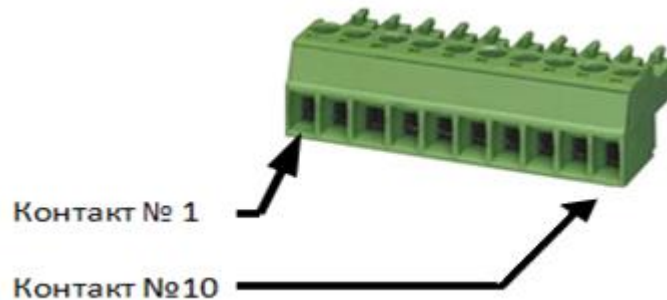

Web-інтерфейс

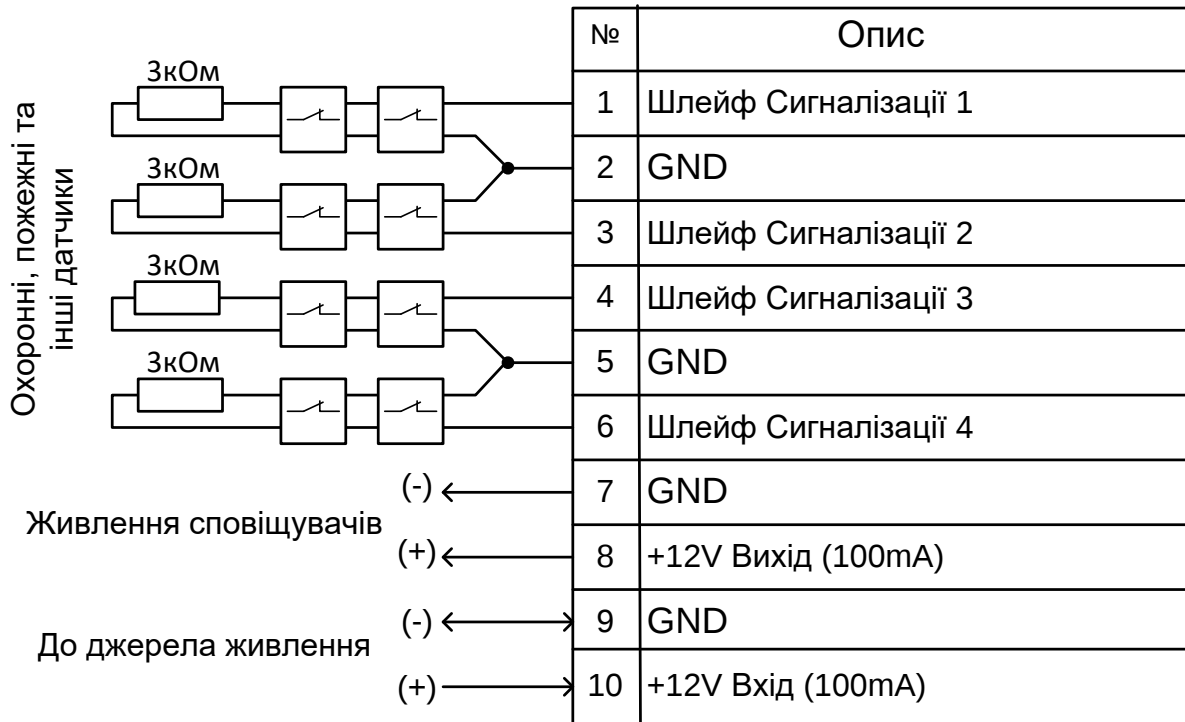

Мережеві параметри за замовчуванням:

IP адреса:	192.168.5.5
Маска підмережі:	255.255.0.0
Адреса шлюзу за замовчуванням:	192.168.5.1
Ім'я користувача:	admin
Пароль:	admin

Доступ до WEB-інтерфейсу пристрою - **<http://192.168.5.5/>**



Якщо в результаті конфігурації не вдається підключитися до пристрою, необхідно зробити скидання параметрів пристрою до заводських значень і повторити налаштування.


Для скидання параметрів натисніть та утримуйте кнопку «Reset» не менше 3-х секунд, поки колір індикатору не стане жовтим, потім відпустіть кнопку.

Підключення охоронно-пожежних датчиків

1. Датчик затоплення Ostopus зі світлодіодом.

Підключення до шлейфу виконувати через додаткове реле з малим струмом спрацьовування. У нормальному стані має забезпечуватися опір шлейфу близько 3 кОм.

Підключення датчика затоплення «ОСТОПУС» до шлейфу охоронної сигналізації ТТА - 08

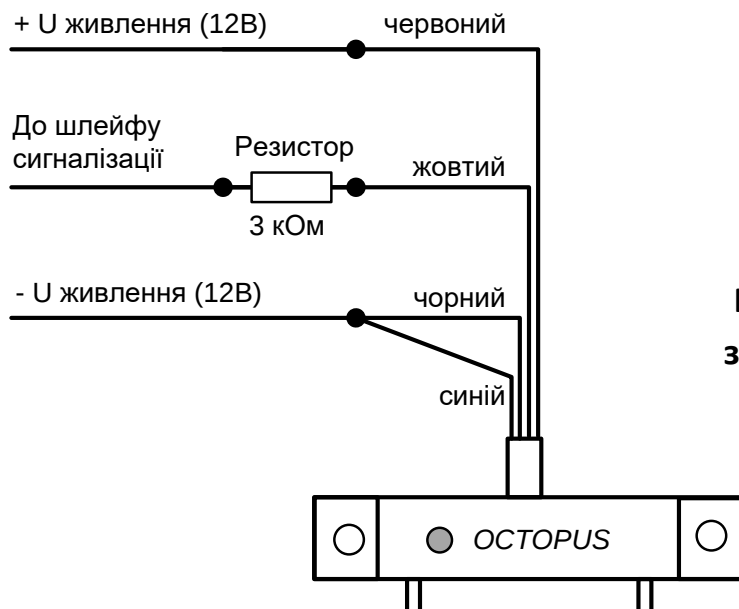

Увага!

При підключенні датчика затоплення чітко стежте за полярністю.

2. Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.10 з базою Б2.

Для забезпечення розпізнавання станів «Норма», «Пожежа», «Відсутність сповіщувача» на базі Б2 встановлені три резистори по 1.6 кОм. Підключення до шлейфу ТТА-08 здійснюється за наведеною схемою. **Додаткових резисторів використовувати не потрібно.** При встановленні тільки одного сповіщувача на шлейф, підключення виконувати як для кінцевої бази (з трьома резисторами), на схемі права база. При встановленні на шлейф кількох сповіщувачів послідовно, на всіх проміжних базах резистори між контактами 2-4 і 5-8 зняти, залишити тільки резистор на контактах 4-5.

