


Пам'ятка по підключенню пристрою ТТА-08 МР-2

Опис розташування, призначення контактів роз'ємів для підключення охоронно-пожежних та інших датчиків

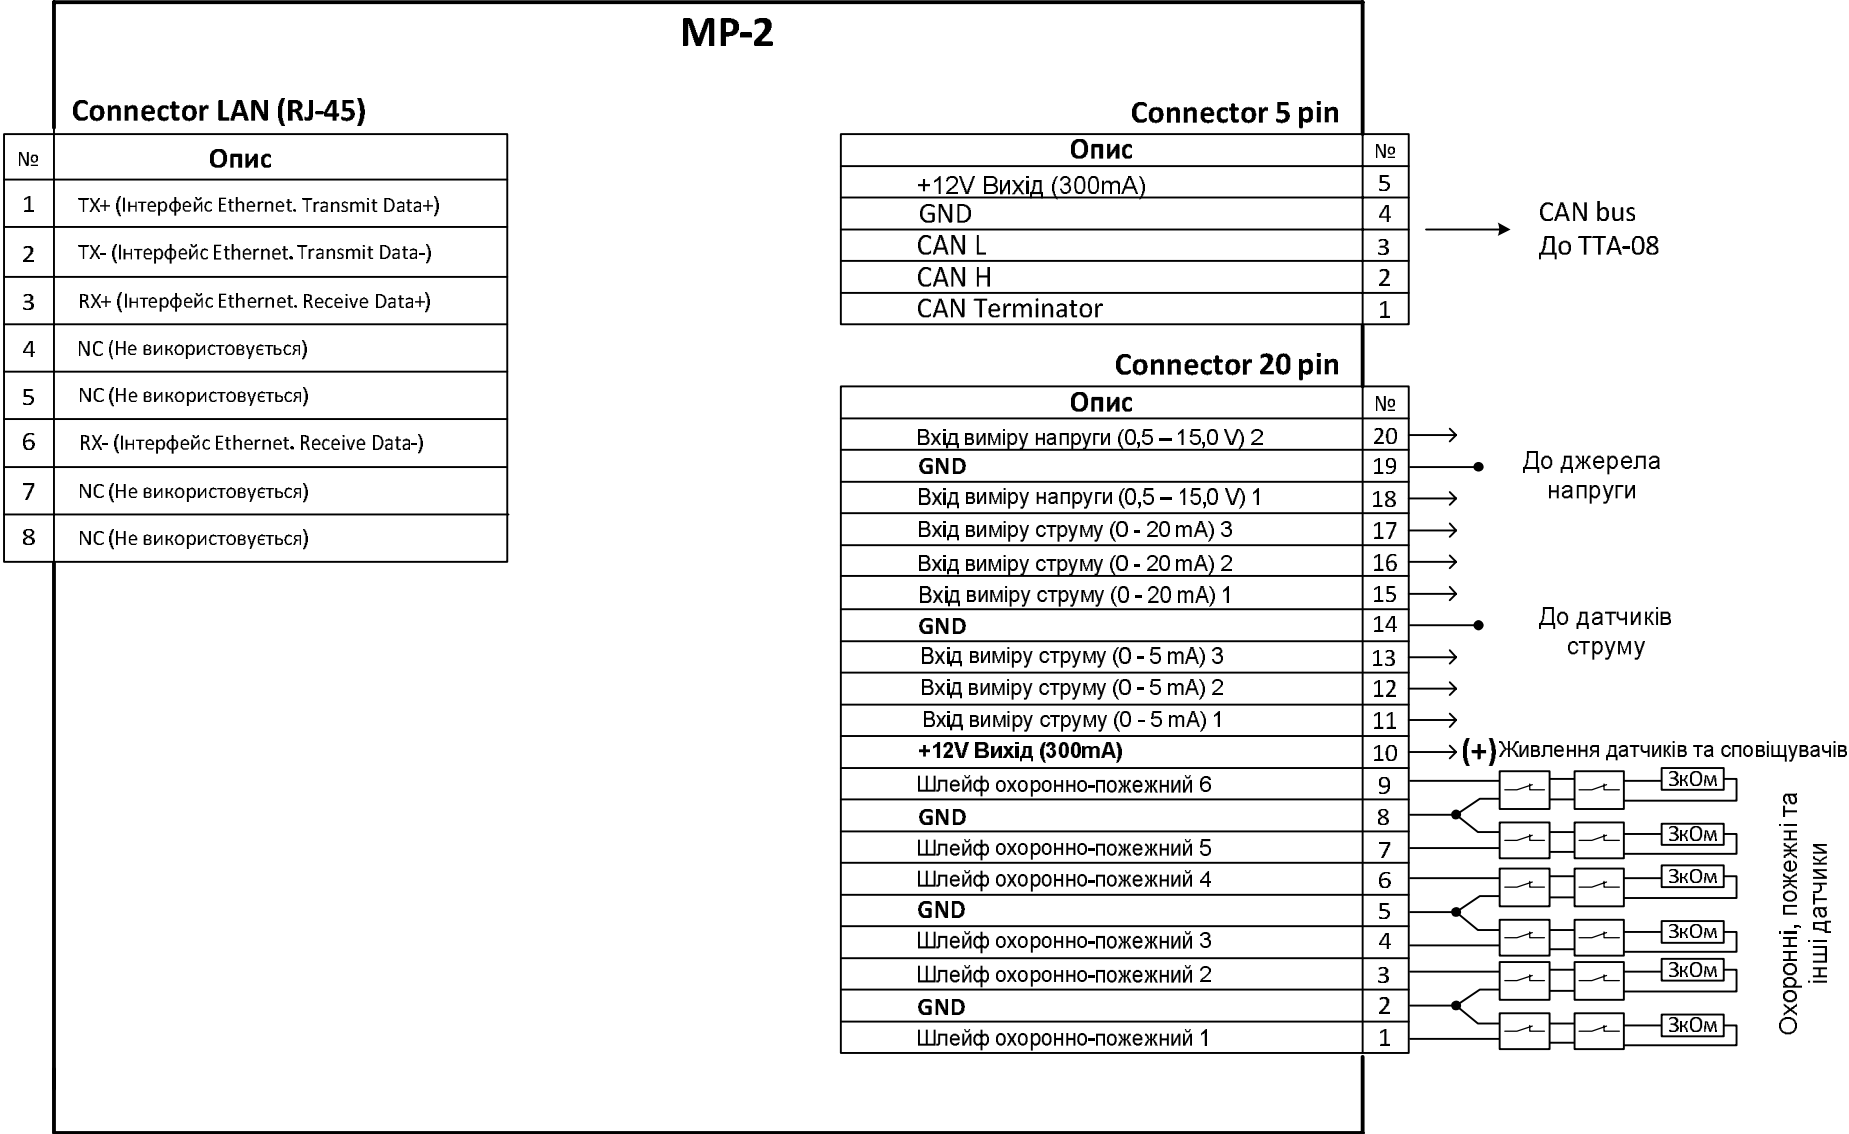

УВАГА! Встановлення ТТА-08, МР-1, МР-2 та підключення виконавчих пристроїв, датчиків та сенсорів повинні виконувати працівники, посада або професія яких пов'язана з обслуговуванням електроустановок, що склали іспит з Правил безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів і мають відповідну групу з електробезпеки.




ПРИМІТКА. Для монтажу та обслуговування ТТА-08, МР-1 та МР-2 використовується наступний інструмент:

- Викрутка (за розміром: маленька; по фігурі: лопатка) з параметрами жала 2,5 x 0,5 мм
- Кусачки (wink).



Розташування роз'ємів та індикаторів

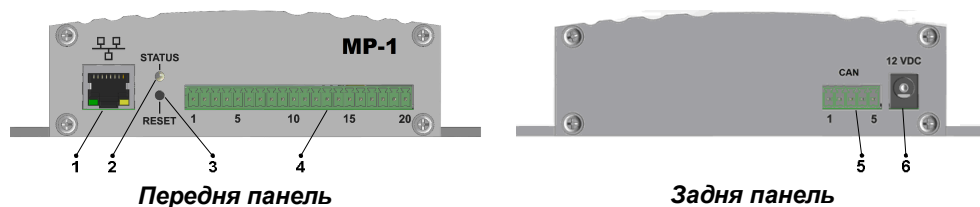

1	LAN	Роз'єм типу RJ-45 для підключення мережі Ethernet 10/100Mb
2	STATUS	Світлодіодний індикатор режиму роботи
3	RESET	Кнопка перезавантаження/ скидання параметрів до заводських налаштувань
4	Контакти 1-20	Роз'єм підключення периферійних пристроїв (Connector 20-pin)
5	CAN	Роз'єм підключення CAN мережі (Connector 5-pin)
6	12 VDC	Роз'єм підключення живлення тип DC-5,5x2



Налаштування / Web-інтерфейс

Налаштування модуля MP-2 виконується через WEB-інтерфейс (режим **Master**, використовується як самостійний пристрій) або через пристрій TTA-08 (режим **Slave**, MP-2 використовується як модуль розширення).

Мережеві параметри за замовчуванням:

IP адреса	192.168.5.5
Маска підмережі	255.255.0.0
IP адреса шлюзу	192.168.5.1
Ім'я користувача / Пароль	admin / admin

Для доступу до WEB-інтерфейсу пристрою в адресному рядку браузера введіть <http://192.168.5.5/>



Повернення до заводських налаштувань

Для скидання параметрів натисніть та утримуйте кнопку «Reset» не менше 4-х секунд, поки колір індикатору не стане жовтим, потім відпустіть кнопку.



Керівництво користувача

Посилання для завантаження з сервера - <http://terratel.km.ua/tta>
Може бути передано в електронному вигляді (*.pdf) електронною поштою.



Підключення датчиків та сповіщувачів

Датчики, що можуть підключатися до **охоронно пожежних шлейфів** або входів типу «**Сухий контакт**», умовно діляться на дві групи: датчики з нормально замкненими контактами (**NC – Normally Closed**) та датчики з нормально роз'єднаними контактами (**NO – Normally Open**).

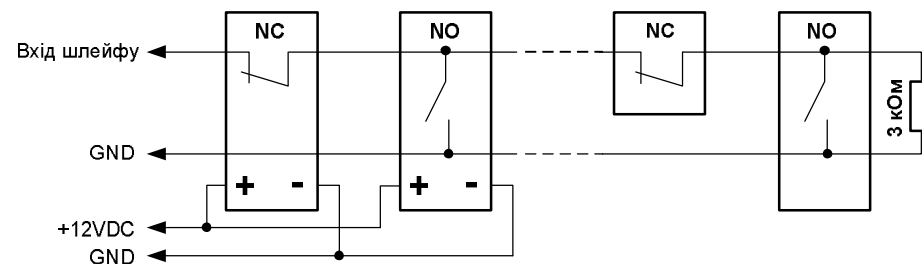


Рисунок 1. Загальна схема підключення датчиків різного типу до пристроїв серії TTA-08 (з контролем стану шлейфу)

Датчики з нормально замкнутими контактами (NC) підключуються в шлейфі послідовно, а з нормально розімкнутими контактами (NO) паралельно.

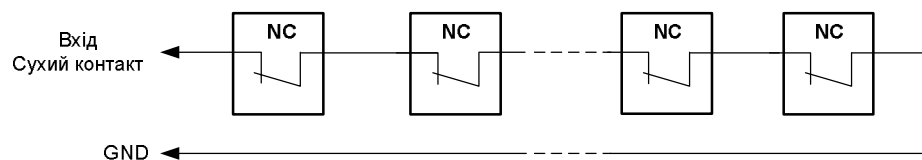


Рисунок 2. Загальна схема підключення датчиків з нормально замкненими контактами (**NC – Normally Closed**) до пристроїв серії TTA-08 (в режимі шлейфа «Сухий контакт»)

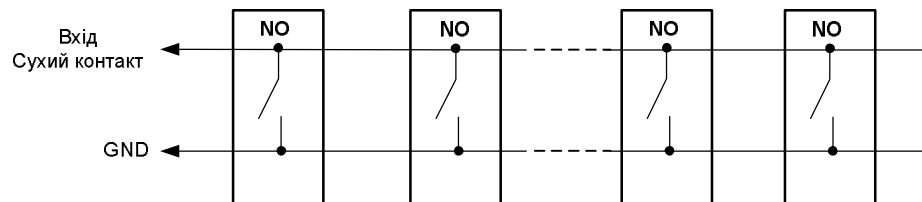


Рисунок 3. Загальна схема підключення датчиків з нормально розімкнутими контактами (**NO – Normally Open**) до пристроїв серії TTA-08 (в режимі шлейфа «Сухий контакт»)



Служба технічної підтримки

ТОВ «ТЕРРАТЕЛ»
Tel: +380382 618233, E-mail: info@terratel.com.ua, www.terratel.com.ua