


Пам'ятка по підключенню пристрою ТТА-08

Опис розташування, призначення контактів роз'ємів для підключення охоронно-пожежних та інших датчиків

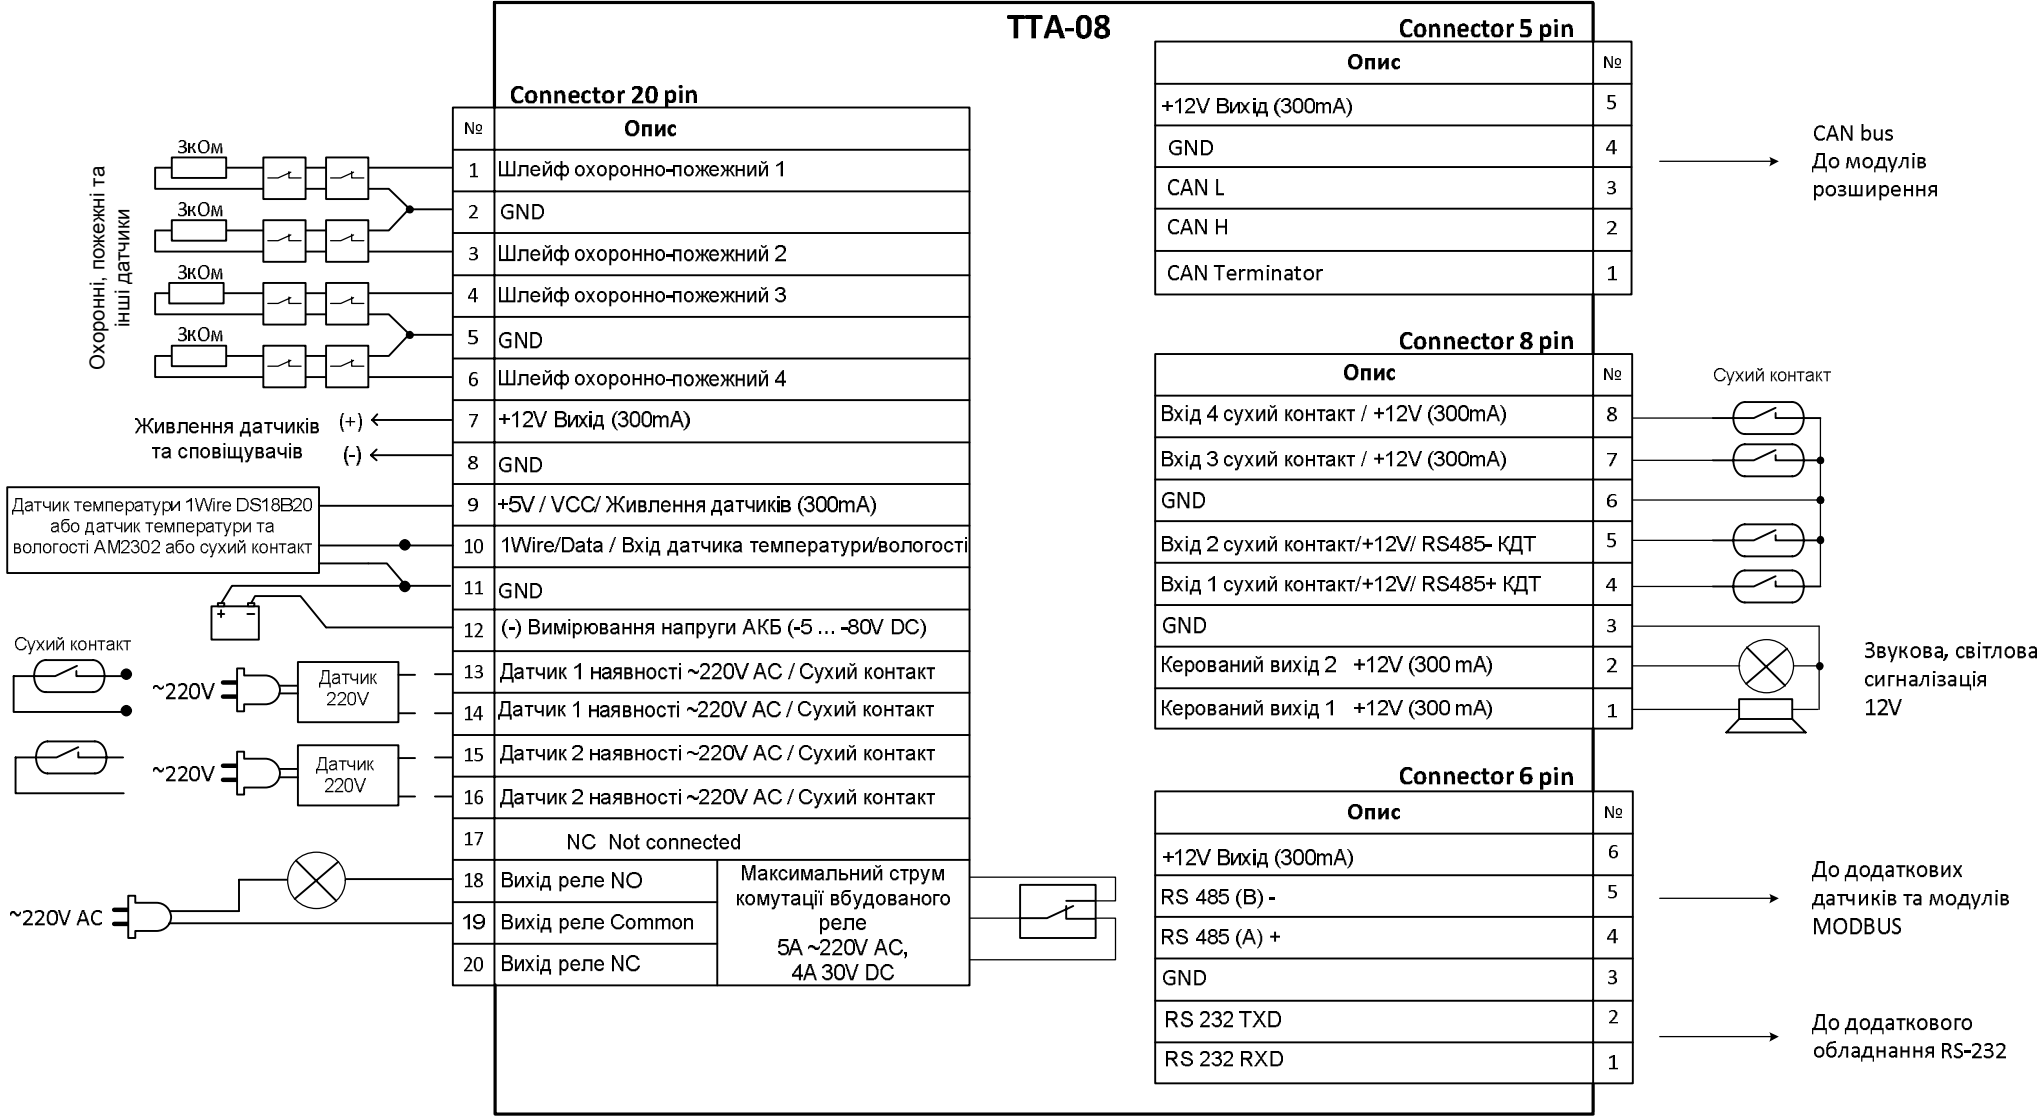

УВАГА! Встановлення ТТА-08 та підключення виконавчих пристроїв, датчиків та сенсорів повинні виконувати працівники, посада або професія яких пов'язана з обслуговуванням електроустановок, що склали іспит з Правил безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів і мають відповідну групу з електробезпеки.



ПРИМІТКА. Для монтажу та обслуговування ТТА-08 використовується наступний інструмент:

- Викрутка (за розміром: маленька; по фігурі: лопатка) з параметрами жала 2,5 x 0,5 мм
- Кусачки (wink).



Web-інтерфейс

Мережеві параметри за замовчуванням:

IP адреса:192.168.5.5
Маска підмережі:255.255.0.0
IP адреса шлюзу:192.168.5.1
Ім'я користувача:admin
Пароль:admin

Для доступу до WEB-інтерфейсу пристрою в адресному рядку браузера введіть <http://192.168.5.5/>



Повернення до заводських налаштувань

Якщо в результаті конфігурації не вдається підключитися до пристрою, необхідно зробити скидання параметрів пристрою до заводських значень і повторити налаштування.

Для скидання параметрів натисніть та утримуйте кнопку «Reset» (скидання налаштувань) не менше 3-х секунд, поки колір індикатору не стане жовтим, потім відпустіть кнопку.




Керівництво користувача

Керівництво користувача може бути передано в електронному вигляді (формат *.pdf) електронною поштою або надано посилання для завантаження з FTP-сервера (terratel.km.ua/tta).



Підключення датчиків наявності 220V AC

УВАГА! Для контролю наявності напруги в мережі змінного струму використовуйте тільки датчики, що йдуть в комплекті. Інше підключення контактів пристрою до мережі змінного струму - категорично **ЗАБОРОНЕНО!!!**

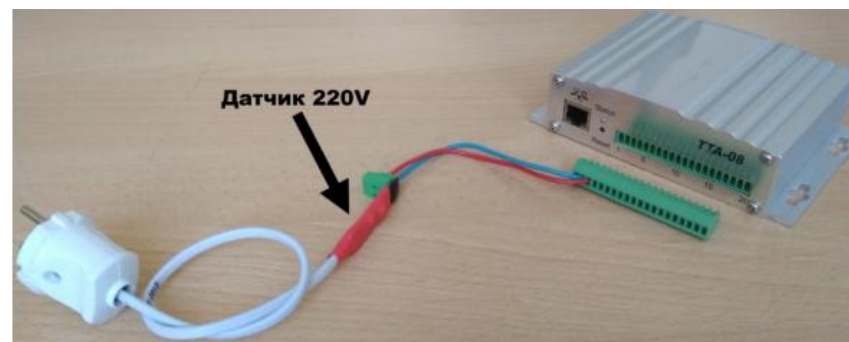

Вхід вимірювання напруги DC

В ТТА-08 вбудований датчик вимірювання напруги постійного струму в діапазоні від - 5V.. до - 80V DC.

УВАГА! Підключення до акумуляторної батареї здійснюйте в наступному порядку: Контакт 11 (GND) підключайте до клеми «+» АКБ, а Контакт 12 (вимірювання DC) до клеми «-» АКБ



Служба технічної підтримки

ТОВ «ТЕРРАТЕЛ»

Tel: +380382 652333

E-mail: info@terratel.com.ua

www.terratel.com.ua